


HC ÖNTÖZÉSVEZÉRLŐ AUTOMATA

 HydraWise™ okos, internet alapú vezérlés

Rövid leírás az üzembe helyezéshez



TARTALOMJEGYZÉK

Telepítés	3
Kapcsolódás a Wi-Fi hálózathoz	5
A mágnesszelepek és a hálózati csatlakozás bekötése	6
A Hydrowise alkalmazás beállítása	8

HC TERMÉKTÁMOGATÁS

Köszönjük, hogy a Hunter HC vezérlőt megvásárolta. Ebből a rövid leírásból megtudhatja, hogyan kell telepíteni, beállítani és a Wi-Fi hálózatra csatlakoztatni a HC vezérlőt. Ha a Hydrowise™ felhő alapú szoftverhez vagy a Hydrowise fiók használatához segítségre van szüksége, kérjük keresse fel a hunter.direct/hchelp honlapot.

A vezérlő dobozának tartalma:

- Hunter Wi-Fi hálózatra kapcsolható vezérlő
- 24 V~ transzformátor
- 2 db csavar tiplivel a falra szereléshez

TELEPÍTÉS

A HC vezérlő telepítése

A HC vezérlő kizárólag beltéri használatra készült. A kiválasztott helyen Wi-Fi lefedettségnek kell lennie. A Wi-Fi lefedettséget egy okos telefonnal könnyen lehet ellenőrizni. Ajánlatos, hogy a jel erőssége 2 vagy 3 egységnyi legyen. A Wi-Fi kapcsolódás magán a vezérlőn is megvizsgálható (a jel erősségét megmutatja a kijelző, amennyiben a vezeték nélküli üzemmódot választják ki).



Figyelem: a HC vezérlő beltéri típus, nem víz- és időjárásálló, csak belső térben vagy védett helyen lehet felszerelni.



Figyelem: ne dugja be a tápegységet a hálózati aljzatba, amíg a vezérlőt szereli és az összes bekötést be nem fejezte.

Kábel bevezetése

A vezérlőn kétféle lehetőség van, vagy a burkolat hátsó részén vagy az alján lehet a kábelt bevezetni.

Bevezetés a vezérlő hátfalánál.

Egy éles késsel bontsa ki az ábrán 1-es számmal jelölt a két kivágást.

Bekötés a 20 mm-es nyíláson át.

Éles késsel vágja le a burkolatot az ábrán 2-es számmal jelölt félkör alakú vonal mentén. A megfelelő vonal mentén vágja le a kék kapocslevegőt is.

A vezérlő felszerelése

1. 4 mm-es fúróval fúrjon a falba egy 25 mm mély furatot.
2. A furatba üsse be a tiplit, a felső pereme egy szintben legyen a fal síkjával.
3. A 25 mm-es csavart csavarja be a tiplibe úgy, hogy kb. 4 mm-nyit kilógjon a falból.
4. Akassza fel a vezérlőt a csavarfejre.

- 1 Kábelek bevezetése a készülék ház hátuljáról (késsel kell kivágni)
- 2 Védőcső bekötése (késsel kell kivágni a helyét)
- 3 Falra szereléshez rögzítő csavar helye
- 4 Jelzőlámpa, mutatja ha áram alatt van a készülék
- 5 Bővítő modul kábel bekötési helye
- 6 Lépjen vissza az előző képernyőre
- 7 Álljon vissza a kezdő képernyőre



CSATLAKOZTATÁS EGY WI-FI HÁLÓZATRA

Amikor a vezérlőt először helyezi feszültség alá, az egy rövid beállítás varázsló segítségével csatlakozni fog az Ön vezeték nélküli hálózatának routerjére.

Ha nem használja a beállítás varázslót, akkor lépjen a hunter.direct/hchelp honlapon a Viewing Wireless Settings fejezetre, és kövesse az utasításokat.

A beállítás varázsló használata



1. A vezérlő képernyőjén megjelenő vezeték nélküli hálózatok körül válassza ki a sajátját és a **Confirm** gombbal fogadja el.





Megjegyzés: ha az ön hálózata nem látható a listán, ellenőrizze, hogy a készülékhez elér-e a Wi-Fi hálózat.

2. Gépelje be a vezeték nélküli hálózathoz tartozó jelszavát, majd nyomja meg az OK gombot a képernyőn.




Megjegyzés: az OK gombot csak azután nyomja meg, amikor már a jelszavát beírta. A Home  vagy Back  gombok megnyomásakor a módosításokat nem jegyzi meg a készülék.

Ha csatlakozott a vezeték nélküli hálózathoz, a Wi-Fi ikon  villogva megjelenik a képernyő alján, jobb oldalon. A csatlakozás kb. 30 másodpercet vesz igénybe, ezt követően a Wi-Fi ikon  nem villog, hanem folyamatosan látható.

A TÁPEGYSÉG ÉS A MÁGNESSELEPEK BEKÖTÉSE

A vezérlőautomata lehet 6 vagy 12 körös, attól függően, hogy melyiket vásárolta meg. Három közös (COMMON) bekötési hely van – kényelmesen használható akár egy vagy mindhárom is. Az alábbi ábra mutatja, hová kell bekötni a mágnesszelepeket.

- 1 Gerincvezeték
- 2 Mesterszelep (választható)
- 3 Mágnesszelepek
- 4 Szárnyvezetékek az öntöző körökhöz
- 5 Közös vezeték a vezérlőkábelben
- 6 Hálózati csatlakozás (24 V~)
- 7 A szelepek egyéni vezérlő erői a vezérlőautomata kimeneteibe bekötve

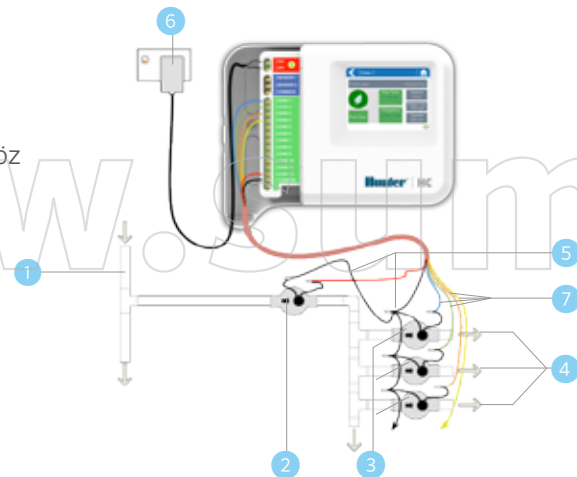

A tápegység bekötése

1. lépés	2. lépés
A csomagban lévő tápegység vezetékait kösse a készülék piros alapon 24 V-tal jelölt pontjaira. A polaritásnak nincs szerepe.	A tápegységet áram alá helyezve a jelzőlámpa felgyullad, jelezve, hogy a készülék áram alatt van. (A 4. oldali ábrán 4 számmal jelölve.)

A mágnesszelepek bekötése

1. lépés	2. lépés	3. lépés
Minden szolenoid egyik vezetékét fogja és sodorja össze, majd kösse össze a vezérlő kábelének közös erével (általában a sárga/zöld-sárga színűt használjuk).	A szolenoidok másik vezetékét egyenként kösse a vezérlő kábel egy-egy eltérő színű éréhez. Jegyezze föl melyik kört melyik színű érre kötötte a későbbi javítások megkönnyítésére.	A vezérlő kábel közös erét (általában a sárga/zöld-sárga színűt) kösse be a közös pontok valamelyikébe. (COMMON)
Figyelem: az összes kábelkötést vízmentes csatlakozóval kell szerelni.		
4. lépés	5. lépés	6. lépés
A szolenoidok másik vezetékét kösse az egyes körök bementére (ZONE 1...6...12).	Ha mesterszelepet is használnak, annak vezérlő erét bármelyik üres kör helyére be lehet kötni (más vezérlőkön ezt gyakran MV-vel jelölik). A Hydrowise alkalmazásban a mesterszelepet be kell állítani.	Pattintsa vissza a kék fedelet helyére, hogy lezárja a vezérlőt és védje a bekötéseket.

A HYDRAWISE ALKALMAZÁS BEÁLLÍTÁSA

Az alábbi lépésekkel tudja a Hydrowise vezérlőt a Hydrowise alkalmazásra kapcsolni, ezután kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Regisztrálja magát online az alkalmazásban.

1. Ha eddig még nem tette meg, készítsen egy fiókot a Hydrowise honlapon. Lépjen be a **Hydrawise.com** honlapra regisztráljon egy fiókba.

Jelentkezzen be a fiókjába

2. Jelentkezzen be a fiókjába. Ha az első alkalommal jelentkezik be, egy telepítő varázsló fogja segíteni a vezérlője kezdeti beállítását.

JÓTÁLLÁSI JEGY

A Hunter Hydrowise vezérlőautomatákra és alkatrészeire a gyártó és a forgalmazó a 151/2003 (IX.22) Korm. rendelet alapján 12 hónap jótállást nyújt. A jótállás csak akkor érvényesíthető, ha a készülék sorszáma és a jótállási jegy sorszáma megegyezik, és az eladástól számított 12 hónap még nem telt le. A meghibásodott készülék mellé a vételt igazoló számlát vagy annak másolatát mellékelni kell. A hibás készülék csak akkor tekinthető garanciálisnak, ha rendeltetésszerűen használták, és minősített szakember szerelte be. A jótállásból ki kell zárni a készüléket: ha meghibásodását víz, vízpára vagy közvetlen napsugárzás okozta, ha a beltéri változatot kültéren helyezték el, ha akár a beltéri, akár a kültéri automatát vízóraaknában, medencegépházban, melegházban vagy más párás helyen szerelték fel. A gyártó és a forgalmazó nem vállal felelősséget az automata meghibásodásából eredő közvetett károkért.

A felszerelést végző cég neve, címe, telefonszáma

A felszerelést végző személy:

A felszerelés címe, a megrendelő neve:

A felszerelés időpontja: 20

A készülék sorszáma:

Hunter®

Hivatalos magyarországi képviselő:

Summa-Trade Kft. 1039 Budapest, Heltai Jenő tér 17. Tel./fax: (+0 36) 1 240 0021, 240 1161

Summa-Trade Vas megye: 9771 Balogunyom, Arany János u. 30. Tel.: (+0 36) 20 9228 041 Fax: (+0 36) 94 356 637

Internet: www.hydrawisevezerlo.hu e-mail: info@summatrade.hu

HIBAKERESÉS

Szüksége van még több információra a termékkel kapcsolatban?
Felszerelési javaslatok, vezérlőautomata programozás és még sokkal több...



 hunter.direct/hchelp

www.sumner

CSALÁDI HÁZAK ÉS KÖZÜLETEK ÖNTÖZÉSÉRE | *Built on Innovation*[®]

Még több tudnivalóért látogassa meg a hunterindustries.com honlapot.